

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE HYDRONIC II



LA LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE EST VALABLE POUR LES APPAREILS DE CHAUFFAGE À EAU AUTONOME CI-APRÈS :

Appareils de chauffage à l'essence pour moteurs

B 4 S – 12 volts 20 1909 05 00 00

B 5 S – 12 volts 20 1904 05 00 00

Appareil de chauffage au gazole

D 4 S – 12 volts 25 2554 05 00 00

D 4 S – 12 volts 25 2558 05 00 00

(avec pompe de dosage résistante à la pression d'admission)

D 5 S – 12 volts 25 2526 05 00 00

D 5 S – 12 volts 25 2557 05 00 00

(avec pompe de dosage résistante à la pression d'admission)

INFORMATION

DÉTERMINATION DE LA QUANTITÉ DE PIÈCES À COMMANDER

Les informations contenues dans les colonnes « Nbre de pcs par appareil » et « Nbre de pcs par UE » (UE = unité de vente) servent à la détermination de la quantité d'une pièce de rechange requise et des unités de vente ou UE à commander.

NBRE DE PCS PAR APPAREIL

Le nombre de cette colonne indique le nombre de pièces de la pièce de rechange concernée contenu dans l'appareil dans l'ensemble.

NBRE DE PCS PAR UE

Le nombre de cette colonne indique le nombre de pièces de la pièce de rechange concernée contenu dans une unité de vente.

RÉF.

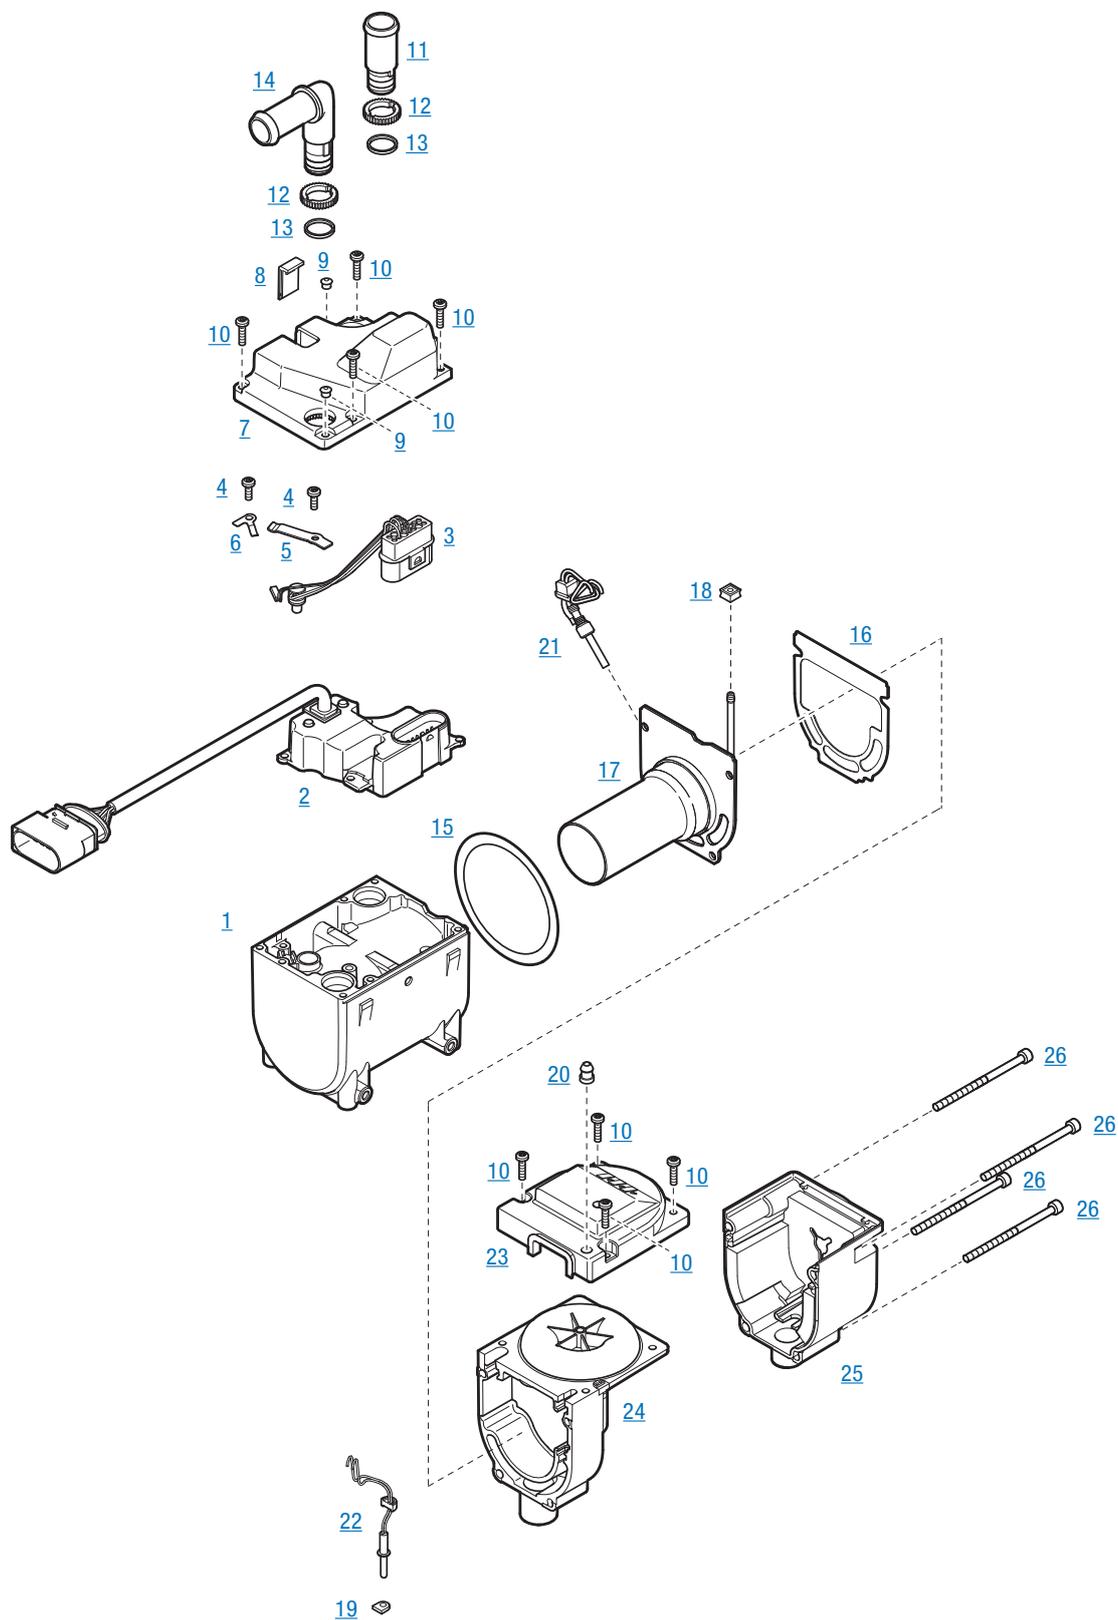
Le numéro de commande ou « Réf. » concerne une UE (unité de vente).

SOMMAIRE

CHAPITRE	DÉSIGNATION DU CHAPITRE	TENEUR DU CHAPITRE	PAGE
1	Appareil de chauffage	Reproduction graphique des pièces	4
		Liste des pièces de rechange	5
2	Montage, conduite d'eau et d'air de combustion	Reproduction graphique des pièces	9
		Liste des pièces de rechange	10
3	Electrique et conduite du carburant	Reproduction graphique des pièces	11
		Liste des pièces de rechange	12

1 APPAREIL DE CHAUFFAGE

REPRODUCTION GRAPHIQUE DES PIÈCES



1 APPAREIL DE CHAUFFAGE

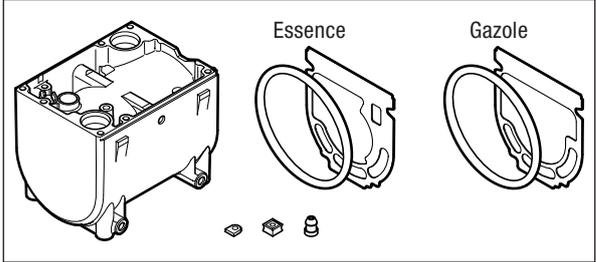
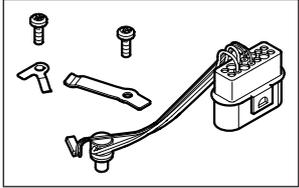
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

N° Pos. Nbre de pcs Nbre de pcs Dénomination
par appareil par UE

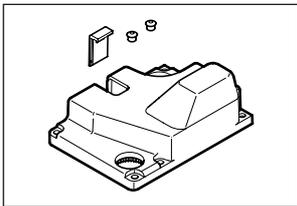

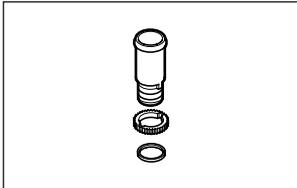
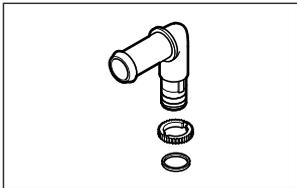
Réf. (UE)

Pour le modèle

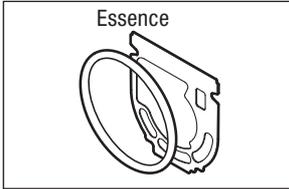
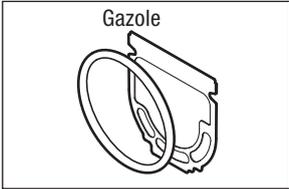
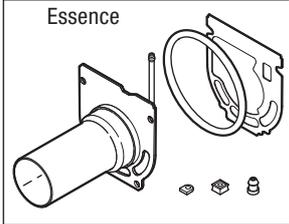
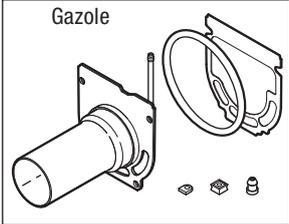

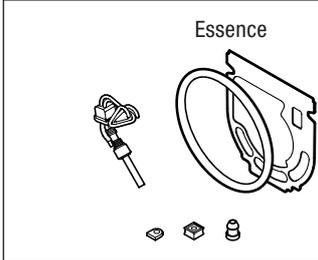
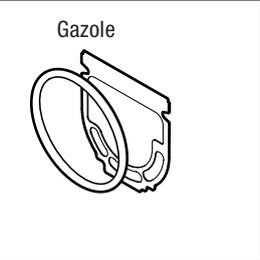
20 1909 05
20 1904 05
25 2554 05
25 2526 05
25 2557 05
25 2558 05

1	1	–	Enveloppe et échangeur thermique	voir Pos. 1.1						
1.1	1	1	Kit – enveloppe et échangeur thermique contenant : Pos. 1, 15, 16, 18, 19, 20	25 2526 01 01 00	•	•	•	•	•	•
										
2	1	1	Appareil de commande	22 5206 01 00 02 22 5206 01 20 02 22 5206 01 00 01 22 5206 01 20 01 22 5206 01 00 03 22 5206 01 20 03		•				
3	1	–	Branche de conducteurs, appareil de chauffage	voir Pos. 3.1						
3.1	1	1	Kit – branche de conducteurs, appareil de chauffage contenant : Pos. 3, 4, 5, 6	25 2526 99 01 21	•	•	•	•	•	•
										
4	2	–	Vis, M4 × 12	voir Pos. 6.1						
5	1	–	Ressort de pression, capteur de surchauffe	voir Pos. 6.1						
6	1	–	Ressort de pression, capteur de surface	voir Pos. 6.1						
6.1	1	1	Kit – ressort de pression contenant : Pos. 4, 5, 6	25 2526 99 01 08	•	•	•	•	•	•
										

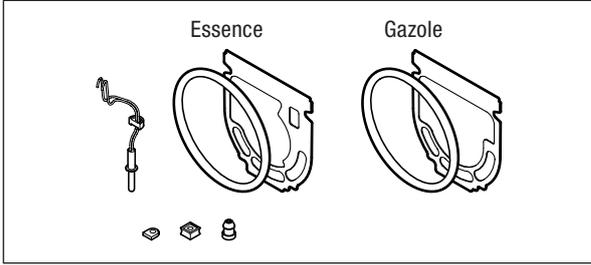
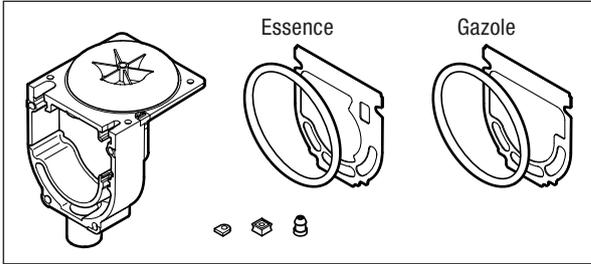
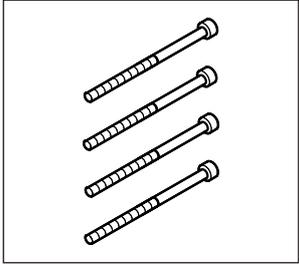
1 APPAREIL DE CHAUFFAGE

N° Pos.	Nbre de pcs par appareil	Nbre de pcs par UE	Dénomination	Réf. (UE)	Pour le modèle					
					20 1909 05	20 1904 05	25 2554 05	25 2526 05	25 2557 05	25 2558 05
7	1	–	Couvercle, appareil de commande	voir Pos. 7.1						
7.1	1	1	Kit – couvercle, appareil de commande contenant : Pos. 7, 8, 9	25 2526 05 00 11	•	•	•	•	•	•
										
8	1	1	Couvercle, conduite, appareil de commande	25 2281 01 00 06	•	•	•	•	•	•
9	2	–	Tampon borgne	voir Pos. 7.1						
10	8	–	Vis, M4 × 16	voir Pos. 10.1						
10.1	2	1	Kit – vis, M4 × 16 (4 pièces) contenant : Pos. 10	25 2526 99 00 31	•	•	•	•	•	•
										
11	2	–	Tubulure à eau, droite, di = ø 20 mm	voir Pos. 11.1						
11.1	1	1	Kit – tubulure à eau, droite, di = ø 20 mm contenant : Pos. 11, 12, 13	25 2526 99 01 06	•	•	•	•	•	•
										
12	2	2	Bague dentée	25 2216 01 00 10	•	•	•	•	•	•
13	2	4	Anneau torique, 16 x 2	22 1000 70 00 19	•	•	•	•	•	•
14	2	–	Tubulure à eau, 90°, di = ø 20 mm	voir Pos. 14.1						
14.1	1	1	Kit – tubulure à eau, 90°, di = ø 20 mm contenant : Pos. 12, 13, 14	25 2526 80 03 00	•	•	•	•	•	•
										

1 APPAREIL DE CHAUFFAGE

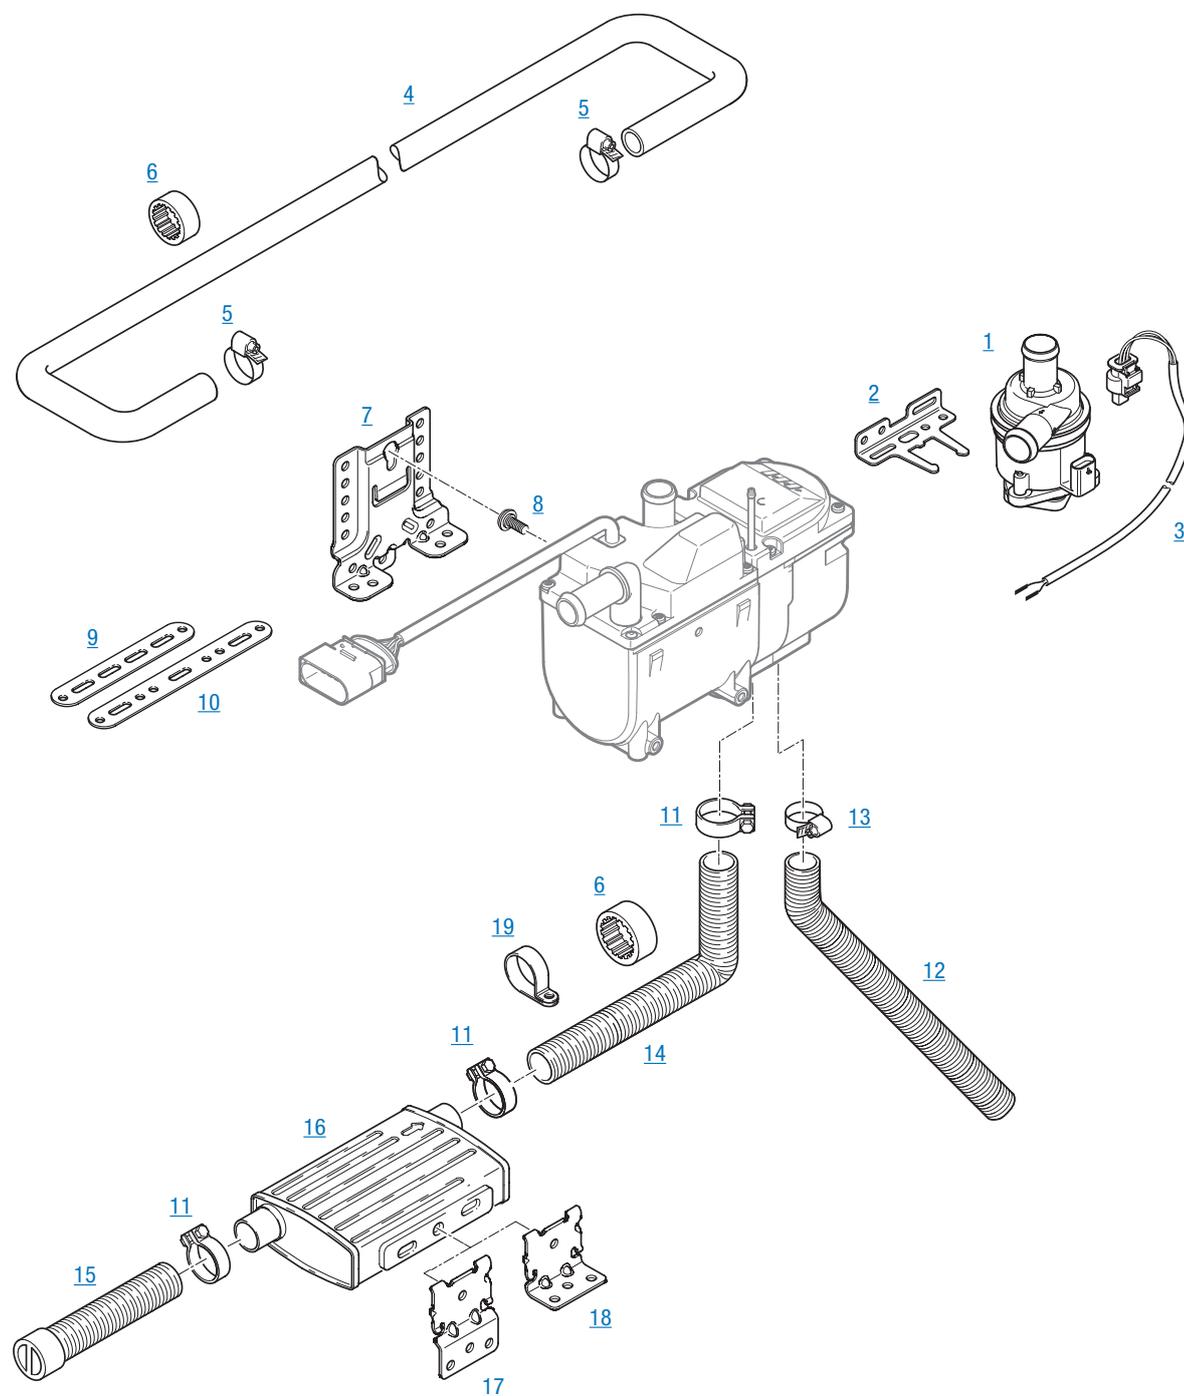
N° Pos.	Nbre de pcs par appareil	Nbre de pcs par UE	Dénomination	Réf. (UE)	Pour le modèle					
					20 1909 05	20 1904 05	25 2554 05	25 2526 05	25 2557 05	25 2558 05
15	1	–	Garniture de la bride de la chambre de combustion / échangeur thermique	voir Pos. 16.1						
16	1	–	Garniture du boîtier de la chambre de combustion / ventilateur	voir Pos. 16.1						
16.1	1	1	Kit – garniture contenant : Pos. 15, 16	20 1904 99 01 11 25 2526 99 01 10	•	•		•	•	•
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Essence</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Gazole</p>  </div> </div>							
17	1	–	Chambre de combustion	voir Pos. 17.1						
17.1	1	1	Kit – chambre de combustion contenant : Pos. 15, 16, 17, 18, 19, 20	20 1904 10 00 00 25 2526 10 00 00	•	•		•	•	•
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Essence</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Gazole</p>  </div> </div>							
18	1	–	Passe-câble, tube de carburant	voir Pos. 20.1						
19	1	–	Passe-câble, capteur de flamme	voir Pos. 20.1						
20	1	–	Passe-câble, tube de carburant	voir Pos. 20.1						
20.1	1	1	Kit - passe-câbles pour la chambre de combustion contenant : Pos. 18, 19, 20	25 2526 99 01 04	•	•	•	•	•	•
										
21	1	–	Bougie-crayon de préchauffage	voir Pos. 21.1						
21.1	1	1	Kit – bougie-crayon de préchauffage contenant : Pos. 15, 16, 18, 19, 20, 21	25 2526 99 01 11	•	•	•	•	•	•
			<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Essence</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Gazole</p>  </div> </div>							

1 APPAREIL DE CHAUFFAGE

N° Pos.	Nbre de pcs par appareil	Nbre de pcs par UE	Dénomination	Réf. (UE)	Pour le modèle					
					20 1909 05	20 1904 05	25 2554 05	25 2526 05	25 2557 05	25 2558 05
22	1	–	Détecteur de flamme	voir Pos. 22.1						
22.1	1	1	Kit – Détecteur de flamme contenant : Pos. 15, 16, 18, 19, 20, 22	25 2526 99 36 00	•	•	•	•	•	•
										
23	1	1	Couvercle, ventilateur, avec garniture	25 2424 01 03 00	•	•	•	•	•	•
24	1	–	Ventilateur	voir Pos. 24.1						
24.1	1	1	Kit – ventilateur contenant : Pos. 15, 16, 18, 19, 20, 24	25 2526 99 15 00	•	•	•	•	•	•
										
25	1	1	Recouvrement, moteur électrique, complet	25 2424 01 04 00	•	•	•	•	•	•
26	4	–	Vis, M5 × 80	voir Pos. 26.1						
26.1	1	1	Kit – vis, M5 × 80 (4 pièces) contenant : Pos. 26	25 2278 01 00 30	•	•	•	•	•	•
										

2 MONTAGE, CONDUITE D'EAU ET D'AIR DE COMBUSTION

REPRODUCTION GRAPHIQUE DES PIÈCES



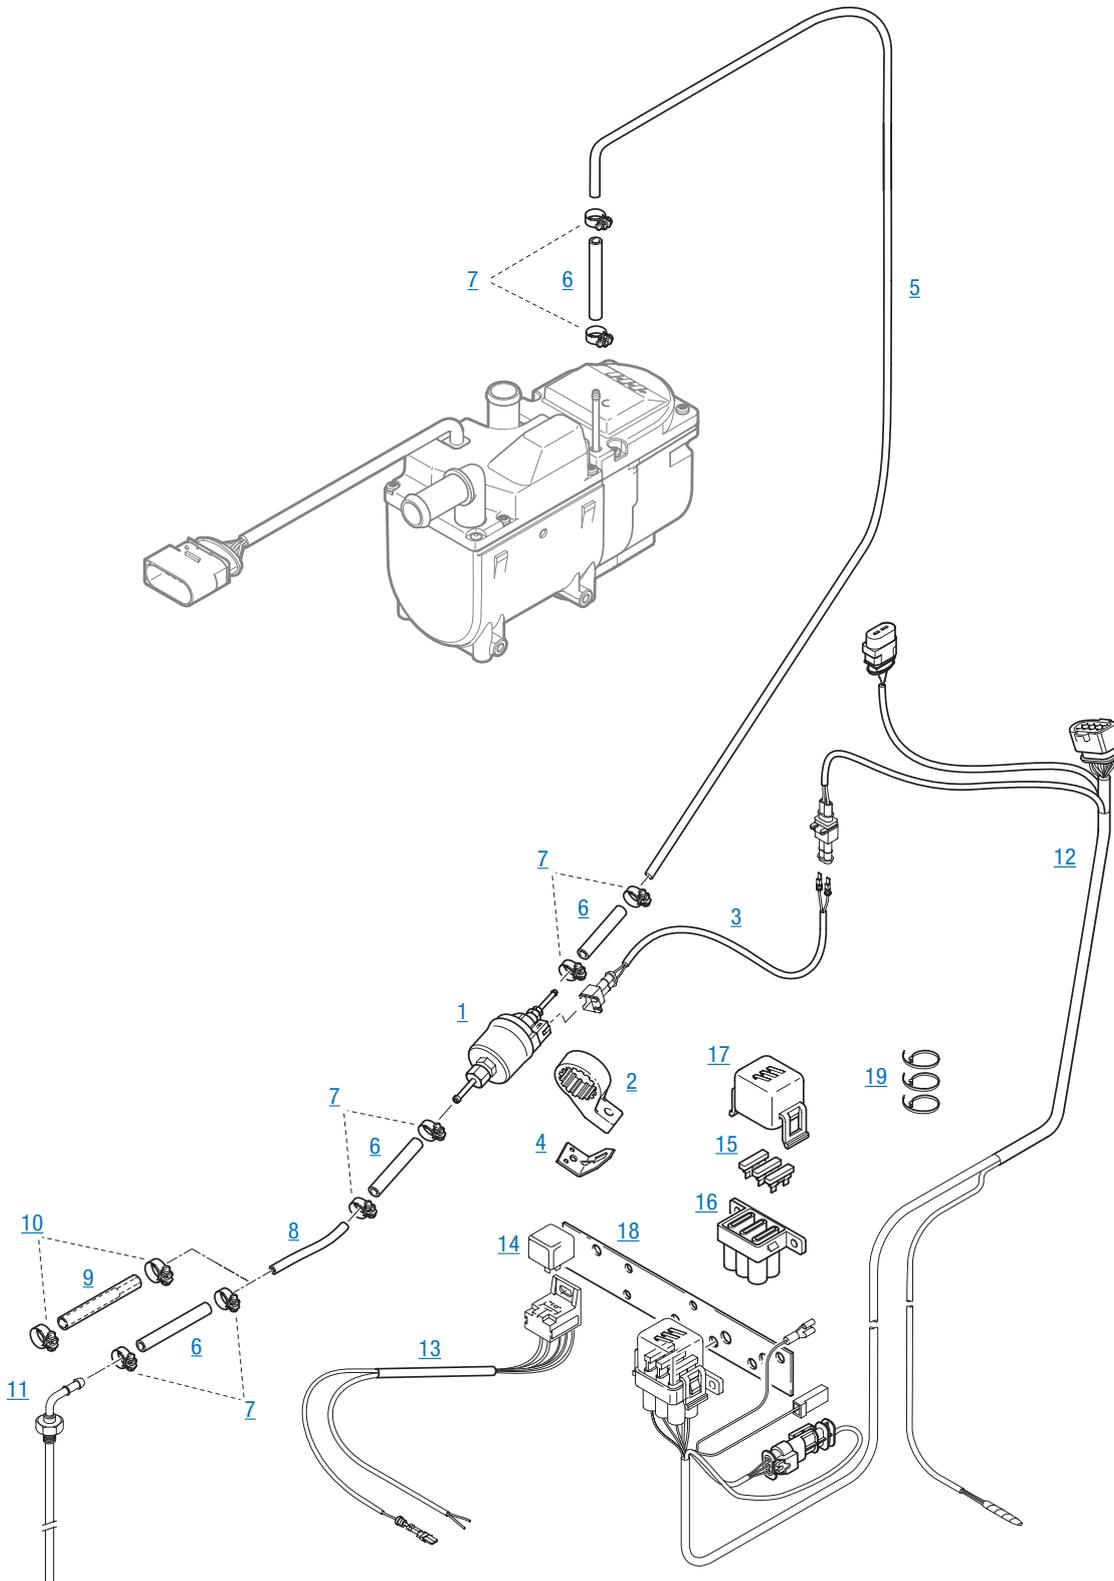
2 MONTAGE, CONDUITE D'EAU ET D'AIR DE COMBUSTION

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

N° Pos.	Nbre de pcs par appareil	Nbre de pcs par UE	Dénomination	Réf. (UE)	Pour le modèle					
					20 1909 05	20 1904 05	25 2554 05	25 2526 05	25 2557 05	25 2558 05
1	1	1	Pompe à eau, 12 volts	25 2526 25 00 00	•	•	•	•	•	•
2	1	1	Support, pompe à eau	22 1000 51 39 00	•	•	•	•	•	•
3	1	1	Branche de conducteurs, 12 volts, longueur = 2 m	25 2526 80 12 00	•	•	•	•	•	•
4	–	1	Tuyau, eau, di = ø 20 mm	25 1917 80 00 01	•	•	•	•	•	•
5	–	1	Collier de serrage, 20 – 32 mm	10 2067 02 00 32	•	•	•	•	•	•
6	–	1	Bague, 21 / 40	22 1000 50 10 02	•	•	•	•	•	•
7	1	1	Support, appareil de chauffage	22 1000 51 37 00	•	•	•	•	•	•
8	1	1	Vis spéciale	25 2526 80 01 01	•	•	•	•	•	•
9	–	1	Support, droit, longueur = 135 mm	22 9000 50 93 05	•	•	•	•	•	•
10	–	1	Support, droit, longueur = 180 mm	22 9000 50 93 06	•	•	•	•	•	•
11	3	1	Collier de serrage	22 1000 50 05 00	•	•	•	•	•	•
12	1	1	Double tube, air de combustion, insonorisant, di = ø 20 mm	360 00 179	•	•	•	•	•	•
13	1	1	Collier de serrage, 16 – 25 mm	10 2067 01 60 25	•	•	•	•	•	•
14	1	1	Tuyau, gaz d'échappement, di = ø 24 mm, longueur = 900 mm	360 61 274	•	•	•	•	•	•
15	1	1	Tuyau, gaz d'échappement, di = ø 24 mm, longueur = 300 mm, avec bague d'extrémité	20 1731 80 04 00	•	•	•	•	•	•
16	1	1	Silencieux d'échappement	22 1000 40 19 00	•	•	•	•	•	•
17	1	1	Support, silencieux d'échappement, forme Z	22 1000 51 35 00	•	•	•	•	•	•
18	1	1	Support, silencieux d'échappement, forme L	22 1000 51 34 00	•	•	•	•	•	•
19	–	1	Bride de fixation, ø 28 mm	152 09 010	•	•	•	•	•	•

3 ELECTRIQUE ET CONDUITE DU CARBURANT

REPRODUCTION GRAPHIQUE DES PIÈCES



3 ELECTRIQUE ET CONDUITE DU CARBURANT

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

N° Pos.	Nbre de pcs par appareil	Nbre de pcs par UE	Dénomination	Réf. (UE)	Pour le modèle					
					20 1909 05	20 1904 05	25 2554 05	25 2526 05	25 2557 05	25 2558 05
1	1	1	Pompe de dosage du carburant, 12 volts	22 4517 08 00 00 22 45 49 01 00 00	•	•	•	•	•	•
2	1	1	Support, pompe de dosage du carburant	22 1000 50 04 00	•	•	•	•	•	•
3	1	1	Branche de conducteurs, pompe de dosage du carburant, longueur = 6 m	25 2526 80 11 00	•	•	•	•	•	•
4	–	1	Support	20 1348 03 00 02	•	•	•	•	•	•
5	–	mètres courants	Tube, 4 x 1,25 DIN 73378, transparent	890 31 118	•	•	•	•	•	•
6	–	mètres courants	Tuyau, 3,5 x 3	360 75 400	•	•	•	•	•	•
7	8	1	Collier de serrage, ø 9 mm	10 2068 00 90 98	•	•	•	•	•	•
8	–	mètres courants	Tube, 4 x 1 DIN 73378, bleu	890 31 054	•	•	•	•	•	•
9	1	1	Gaine de jonction, ø 7,5 / 3,5 mm	22 1000 20 30 00	•	•	•	•	•	•
10	2	1	Collier de serrage, ø 11 mm	10 2068 01 10 98	•	•	•	•	•	•
11	1	1	Raccord du réservoir, di = ø 4 mm	22 1000 20 16 00	•	•	•	•	•	•
12	1	1	Faisceau de conducteurs, appareil de chauffage	25 2526 80 10 00	•	•	•	•	•	•
13	1	1	Faisceau de conducteurs, ventilateur	22 1000 33 04 00	•	•	•	•	•	•
14	1	1	Relais, 12 volts	203 00 095	•	•	•	•	•	•
15	1	1	Cartouche fusible, 5 ampères	204 00 079	•	•	•	•	•	•
			Cartouche fusible, 25 ampères	204 00 089	•	•	•	•	•	•
			Cartouche fusible, 20 ampères	204 00 004	•	•	•	•	•	•
16	1	1	Porte-fusible, chemise de douille à fiche plate	22 1000 31 06 01	•	•	•	•	•	•
17	1	1	Porte-fusible, recouvrement	22 1000 31 06 02	•	•	•	•	•	•
18	1	1	Support combiné	22 1000 51 21 00	•	•	•	•	•	•
19	–	1	Jeu de serre-câbles - 10 pièces, 2,5 x 100 mm - 20 pièces, 5,0 x 200 mm - 5 pièces, 4,6 x 390 mm	25 2526 99 80 07	•	•	•	•	•	•

Siège principal :

J. Eberspächer GmbH & Co. KG

Eberspächerstrasse 24

73730 Esslingen

Hotline : 0800 1234300

Hotline pour fax : 01805 262624

info@eberspaecher.com

www.eberspaecher.com

